# GT-E2530

# Uživatelská příručka

SAMSUNG

# Používání této příručky

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho mobilního telefonu. Stručné pokyny naleznete v částech „Představení vašeho mobilního telefonu“, „Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu“ a „Používání základních funkcí“.

## Ikony v pokynech

| | |
|---|---|
| | **Poznámka**: poznámky, rady nebo dodatečné informace |
| → | **Následující krok**: pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například: V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit zprávu** (znamená **Zpráva**, potom **Vytvořit zprávu**) |
| [ ] | **Hranaté závorky**: tlačítka telefonu; například: [ ] (znamená Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení) |
| < > | **Lomené závorky**: kontextová tlačítka ovládající různé funkce na každé obrazovce; například: <**OK**> (znamená kontextové tlačítko **OK**) |

# Informace o autorských právech

Práva na veškeré technologie a produkty, které jsou součástí tohoto zařízení, jsou majetkem příslušných vlastníků:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Java™ je ochranná známka společnosti Sun Microsystems, Inc.

CE 0168

# Obsah

**Představení vašeho mobilního telefonu ..... 6**
Rozvržení telefonu ..... 6
Ikony ..... 8

**Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu ..... 9**
Vložení SIM karty a baterie ..... 9
Nabíjení baterie ..... 10
Vložení paměťové karty (volitelné) ..... 11

**Používání základních funkcí ..... 12**
Zapnutí nebo vypnutí telefonu ..... 12
Přístup k menu ..... 12
Použití inteligentní domovské obrazovky ..... 13
Přizpůsobení telefonu ..... 15
Používání základních funkcí pro volání ..... 16
Odesílání a prohlížení zpráv ..... 17
Zadávání textu ..... 18
Přidání a vyhledání kontaktů ..... 19
Používání základních funkcí fotoaparátu ..... 20
Poslech hudby ..... 21
Procházení webu ..... 23

**Používání pokročilých funkcí ..... 24**
Používání pokročilých funkcí pro volání ..... 24
Používání pokročilých funkcí kontaktů ..... 27
Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv ..... 27
Používání pokročilých funkcí fotoaparátu ..... 28
Používání pokročilých hudebních funkcí ..... 30

**Používání nástrojů a aplikací ..... 33**
Používání bezdrátové funkce Bluetooth ..... 33
Aktivace a odeslání zprávy SOS ..... 35
Aktivace mobilního stopaře ..... 36
Falešná volání ..... 37
Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek ..... 37
Používání Java her a aplikací ..... 38
Vytvoření světových hodin ..... 38
Nastavení a používání budíku ..... 38
Používání kalkulačky ..... 39
Převod měn nebo jednotek ..... 39
Nastavení časovače ..... 40
Používání stopek ..... 40
Vytvoření textové poznámky ..... 40
Správa kalendáře ..... 41

**Řešení problémů ..... 42**

**Informace k bezpečnosti a používání ..... 47**

# Představení vašeho mobilního telefonu

V této části se nacházejí informace o rozvržení telefonu, tlačítkách a ikonách.

## Rozvržení telefonu

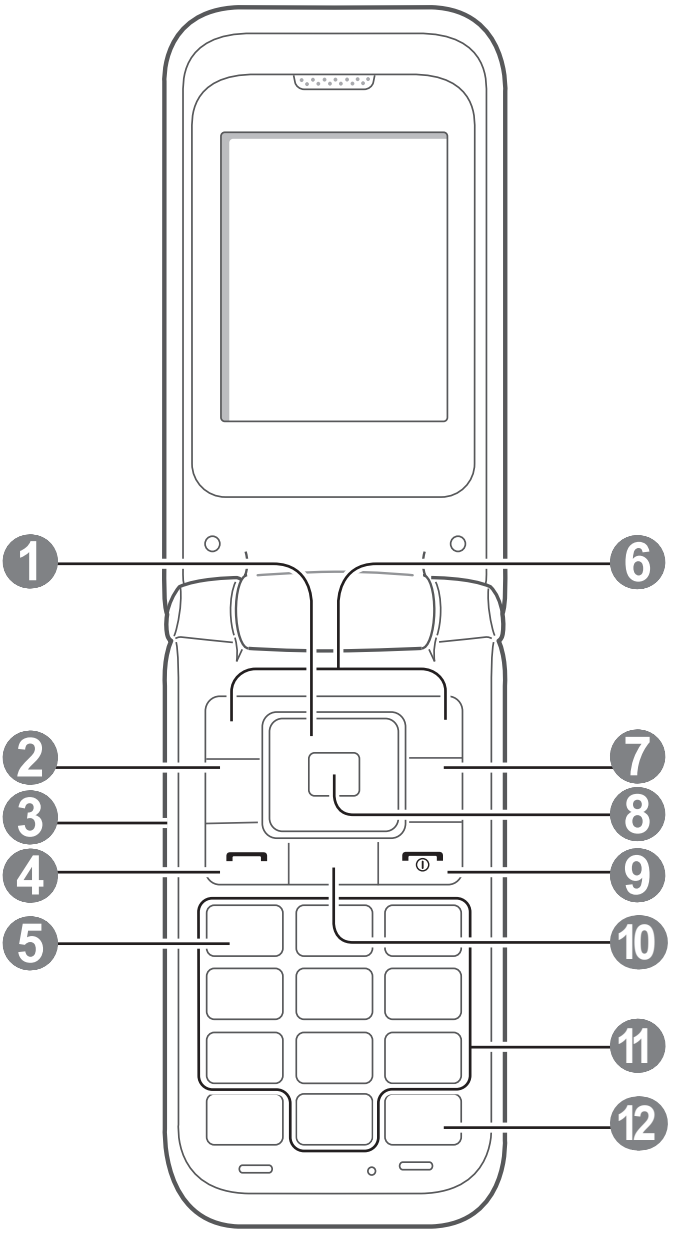

1

**Čtyřsměrové navigační tlačítko**

Procházení mezi možnostmi menu; v základním režimu – přístup k uživatelem definovaným menu

*V závislosti na poskytovateli služeb se domovská obrazovka nebo předdefinovaná menu mohou lišit*

2

**Tlačítko Hudba**

V základním režimu otevře obrazovku hudební knihovny

3

**Tlačítko hlasitosti**

V základním režimu nastaví hlasitost tlačítek; uskuteční falešný hovor; odešle zprávu SOS

Viz *„Aktivace a odeslání zprávy SOS”*

4

**Tlačítko volání**

Vytočení nebo příjem hovoru; v základním režimu - vyvolání posledních volaných čísel, čísel zmeškaných hovorů nebo čísel přijatých hovorů

5

**Tlačítko hlasové pošty**

V základním režimu – přístup k hlasovým zprávám (stisknutí a podržení)

6

**Kontextová tlačítka**

Provedení akce uvedené v dolní části displeje

7

**Tlačítko fotoaparátu**

V základním režimu – zapnutí fotoaparátu (stisknutím a podržením); v režimu fotoaparátu – pořízení fotografie nebo nahrání videa

8

**Tlačítko potvrzení**

Výběr zvýrazněné položky menu či potvrzení zadaného údaje; v základním režimu – spuštění webového prohlížeče nebo aktivace režimu Menu

*V závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb se funkce tlačítka může lišit*

9

**Vypínací tlačítko/tlačítko ukončení**

Zapnutí nebo vypnutí telefonu (stisknutím a podržením); ukončení hovoru; v režimu Menu - zrušení zadaných údajů a návrat do základního režimu

10

**Tlačítko Odstranit**

Odstranění znaků nebo položek v aplikaci

11

**Alfanumerická tlačítka**

12

**Tlačítko tichého profilu**

Stisknutím a podržením v základním režimu aktivujete nebo deaktivujete Tichý profil

# Ikony

V horní části displeje telefonu jsou zobrazeny následující indikátory stavu:

| Ikona | Popis |
|---|---|
| | Síla signálu |
| | Připojeno k síti GPRS |
| | Připojeno k síti EDGE |
| | Probíhá volání |
| | Přesměrování hovorů je aktivní |
| | Funkce Zpráva SOS je aktivní |
| | Budík je aktivní |
| | Připojování k zabezpečené webové stránce |
| | Roaming (mimo normální oblast pokrytí) |
| | Bluetooth je aktivní |
| | Synchronizováno s počítačem |
| | Nová textová zpráva (SMS) |
| | Nová multimediální zpráva (MMS) |
| | Nová hlasová zpráva |
| | Vložena paměťová karta |
| | Normální profil je aktivní |
| | Tichý profil je aktivní |
| | Stav baterie |

# Sestavení a příprava vašeho mobilního telefonu

Nyní sestavte přístroj a připravte ho pro první použití.

## Vložení SIM karty a baterie

1. Sejměte zadní kryt a vložte SIM kartu.

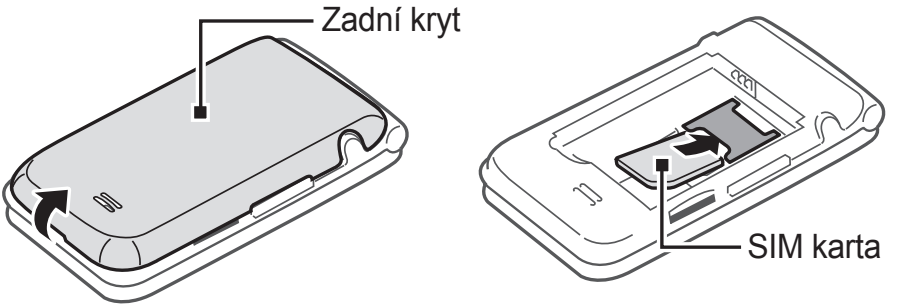


2. Vložte baterii a vraťte kryt zpět na místo.

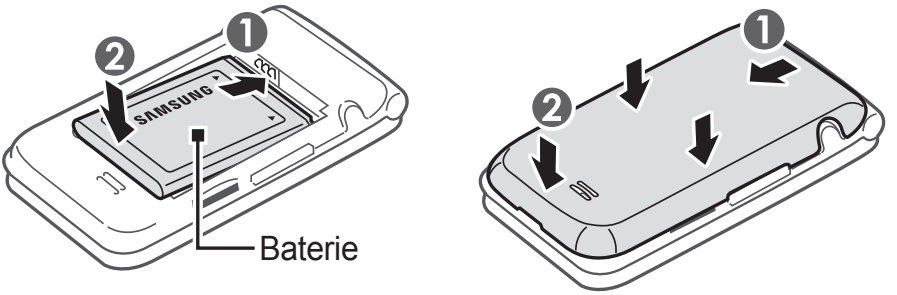

# Nabíjení baterie

1. Připojte dodaný cestovní adaptér.

2. Po dokončení nabíjení cestovní adaptér odpojte.

Vždy před vyndáním baterie z telefonu odpojte cestovní adaptér. V opačném případě může dojít k poškození telefonu.

# Vložení paměťové karty (volitelné)

Váš telefon podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 8 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní s telefonem. Formátujte paměťovou kartu pouze v telefonu.

1. Sundejte zadní kryt.
2. Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů

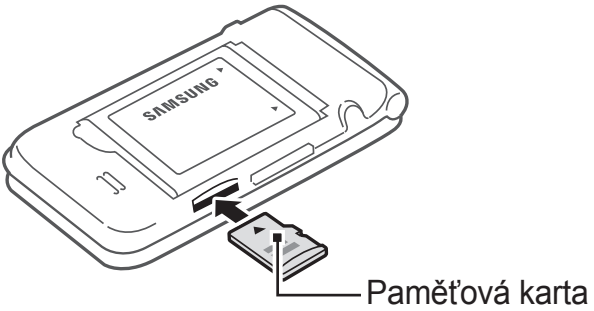


3. Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
4. Vraťte zpět zadní kryt.

# Používání základních funkcí

Naučte se provádět základní operace a používat hlavní funkce svého mobilního telefonu.

## Zapnutí nebo vypnutí telefonu

Zapnutí telefonu:

1. Stiskněte a podržte [ ].
2. Zadejte kód PIN a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
3. Po otevření průvodce nastavením si můžete telefon upravit podle pokynů.

Chcete-li telefon vypnout, opakujte krok 1.

Pokud vyjmete baterii, čas a datum se vynulují.

## Přístup k menu

Přístup k menu telefonu:

1. V základním režimu přejdete do režimu Menu stisknutím <**Menu**>.

K přechodu do režimu Menu může být nutné stisknout tlačítka Potvrdit. To závisí na oblasti nebo poskytovateli služeb. Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, nelze přejít do režimu Menu pomocí tlačítka Potvrdit.

2. K menu nebo možnosti můžete přejít pomocí navigačního tlačítka.
3. Stisknutím <**Vybr.**>, <**OK**> nebo tlačítka Potvrdit potvrdíte označenou možnost.
4. Stisknutím <**Zpět**> přejdete o úroveň výše; stisknutím [ ] se vrátíte do základního režimu.

- Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

# Použití inteligentní domovské obrazovky

Inteligentní domovská obrazovka vám umožní přistupovat k oblíbeným aplikacím a kontaktům, a zobrazovat nadcházející události a úkoly. Inteligentní domovskou obrazovku můžete upravit tak, aby vyhovovala vašim potřebám.

Pokud používáte inteligentní domovskou obrazovku, navigační tlačítka nelze použít jako zástupce.

## Přizpůsobení inteligentní domovské obrazovky

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zobrazit** → **Hlavní displej** →**Inteligentní domovská obrazovka**.
2. Stiskněte <**Upr.**>.

3. Vyberte položky, které chcete zobrazit na inteligentní domovské obrazovce.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.
5. Stiskněte tlačítko Potvrdit.

Základní obrazovku můžete přepnout do jiného stylu. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zobrazit** → **Hlavní displej**→ **Inteligentní domovská obrazovka** a přejděte doleva nebo doprava na požadovaný styl.

## Přístup k položkám inteligentní domovské obrazovky

Pomocí navigačních tlačítek můžete procházet položkami inteligentní domovské obrazovky. Stisknutím tlačítka Potvrdit položku vyberete. K dispozici jsou následující položky:

Dostupné položky se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb.

- **Panel nástrojů zástupců**: přístup k oblíbeným aplikacím. Panel nástrojů zástupců si můžete upravit podle potřeby.
- **Kamarádi**: přístup ke kontaktům uloženým v seznamu oblíbených čísel.
- **Indikátor PIM**: přístup k nadcházejícím událostem v kalendáři a úkolům.
- **Měsíční kalendář**: zobrazení měsíčního kalendáře.
- **Jednoduché hodiny**: zobrazení aktuálního času a data.

- **Duál. hodiny**: zobrazení hodin ve vašem časovém pásmu a ve vámi nastaveném druhém časovém pásmu.

### Přizpůsobení panelu nástrojů zástupců

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zobrazit** → **Hlavní displej** → **Inteligentní domovská obrazovka**.
2. Stiskněte <**Upr.**>.
3. Přejděte na **Panel nástrojů zástupců** a stiskněte <**Volby**> → **Upravit zástupce**.
4. Vyberte nabídku, kterou chcete změnit nebo prázdné místo a stiskněte tlačítko Potvrdit.
5. Vyberte požadovaná menu.
   Stiskněte vpravo tlačítko Navigace a vyberte podnabídku (v případě potřeby).
6. Stiskněte <**Ulož.**>

## Přizpůsobení telefonu

### Nastavení zvukového profilu

Aktivace zvukového profilu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.
2. Vyberte požadovaný profil.

Úprava zvukového proflu:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvukové profily**.

2. Přejděte na uživatelský profil a stiskněte <**Upr.**>.
3. Změňte nastavení zvuku podle potřeby.

### Nastavení zkratek menu

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Telefon** → **Zkratky**.
2. Vyberte tlačítko, které chcete použít jako zkratku.
3. Vyberte menu, které chcete přiřadit tlačítku zkratky.

## Používání základních funkcí pro volání

### Vytočení hovoru

1. V základním režimu zadejte směrové číslo oblasti a telefonní číslo.
2. Stisknutím [ ] číslo vytočíte.
3. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

### Příjem hovoru

1. Když telefon zvoní, stiskněte [ ].
2. Hovor ukončíte stisknutím [ ].

### Nastavení hlasitosti reproduktoru během hovoru

V průběhu hovoru můžete měnit hlasitost stisknutím tlačítka hlasitosti.

### Používání funkce hlasitý odposlech

1. Během hovoru aktivujete funkci hlasitý odposlech stisknutím tlačítka Potvrdit.
2. Dalším stisknutím tlačítka Potvrdit přepnete zpět na sluchátko.

V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití telefonu v normálním režimu.

### Používání sluchátek

Po připojení dodaných sluchátek k multifunkčnímu konektoru můžete volat a přijímat hovory:

- Pokud chcete znovu vytočit poslední hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.

## Odesílání a prohlížení zpráv

### Odeslání textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit zprávu**.
2. Zadejte číslo příjemce a přejděte dolů.
3. Zadejte text emailu. ► str. 18

   Chcete-li odeslat zprávu jako textovou, přejděte ke kroku 5.

   Chcete-li připojit multimédia, pokračujte krokem 4.

4. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat multimediální položku** a přidejte položku.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit zprávu odešlete.

### Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** →**Doručené**.
2. Vyberte textovou nebo multimediální zprávu.

## Zadávání textu

### Změna režimu zadávání textu

- Stisknutím a podržením [#] lze přepnout mezi režimy T9 a ABC. V závislosti na oblasti může být také možné zapnout režim zadávání pro konkrétní jazyk.
- Stisknutím [#] změníte velikost písmen nebo aktivujete číselný režim.
- Stisknutím [*] přepnete na režim symbolů.
- Stisknutím a podržením [*] otevřete možnosti zápisu.

### Režim T9

1. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných alfanumerických tlačítek.
2. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru stisknutím [**0**]. Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

### Režim ABC

Stiskněte příslušné alfanumerické tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.

### Číselný režim

Zadejte číslo stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

### Režim symbolů

Zadejte symbol stisknutím příslušného alfanumerického tlačítka.

- Kurzor lze přesunout pomocí navigačních tlačítek.
- Jednotlivé znaky lze odstranit stisknutím [**C**]. Chcete-li znaky odstranit rychle, stiskněte a podržte [**C**].
- Mezeru mezi dva znaky zadáte stisknutím [**0**].
- Chcete-li změnit řádek, stiskněte třikrát [**0**].
- Interpunkční znaky lze zadat stisknutím [**1**].

## Přidání a vyhledání kontaktů

Umístění pro ukládání nových kontaktů může být přednastaveno s ohledem na vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li změnit umístění do paměti, v režimu Menu vyberte **Kontakty** → <**Volby**> → **Nastavení** → **Uložit kontakt do** → umístění v paměti.

### Přidání nového kontaktu

1. V základním režimu zadejte telefonní číslo a stiskněte <**Volby**>.
2. Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt** → umístění do paměti (v případě potřeby).

3. Vyberte typ čísla (je-li to nutné).
4. Zadejte informace o kontaktu.
5. Stisknutím <**Ulož.**> nebo stisknutím <**Volby**> → **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

### Nalezení kontaktu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Zadejte několik prvních písmen jména, které chcete vyhledat.
3. Vyberte jméno kontaktu ze seznamu.

## Používání základních funkcí fotoaparátu

### Pořízení fotografií

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
4. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo [ ] pořídíte fotografii.

   Fotografie se automaticky uloží.

### Zobrazení fotografií

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → soubor s fotografií.

### Nahrávání videí

1. V základním režimu zapnete fotoaparát stisknutím a podržením [ ].
2. Otočte telefon doleva, abyste jej drželi na šířku.
3. Stisknutím [**1**] přepnete na režim Videokamera.
4. Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.
5. Stisknutím tlačítka Potvrdit nebo [ ] zahájíte nahrávání.
6. Stisknutím <**Stop**> nebo [ ] nahrávání zastavíte. Video se automaticky uloží.

### Zobrazení videí

V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Videa** → videosoubor.

## Poslech hudby

### Poslech FM rádia

1. Připojte k telefonu dodaná sluchátka.
2. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
3. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Stisknutím <**Ano**> spustíte automatické ladění. Rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

Při prvním zapnutí FM rádia se zobrazí výzva k provedení automatického ladění.

5. FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

| Tlačítko | Funkce |
|---|---|
| Potvrdit | Zapnutí nebo vypnutí FM rádia |
| Navigace | Doleva/doprava: Změna frekvence o 0,1 MHz; vyhledání dostupné rádiostanice (stisknutí a podržení)<br>Nahoru/dolů: Nastavení hlasitosti |

## Poslech hudebních souborů

Začněte přesunutím souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 23
- Stažení z počítače pomocí volitelné aplikace Samsung Kies. ► str. 30
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 33
- Kopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 30

Po přesunutí hudebních souborů do telefonu nebo na paměťovou kartu:

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.
3. Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

| Tlačítko | Funkce |
|---|---|
| Potvrdit | Pozastavení nebo pokračování v přehrávání |

| Tlačítko | Funkce |
|---|---|
| Navigace | • Doleva: Opakované spuštění přehrávání; přechod zpět (stisknutí během 3 sekund); vyhledávání zpět v souboru (stisknutí a podržení)<br>• Dopra: Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (stisknutí a podržení)<br>• Nahoru/dolů: Nastavení hlasitosti |

# Procházení webu

## Procházení webových stránek

1. V režimu Menu otevřete domovskou stránku poskytovatele služeb vybráním **Internet**.
2. Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:

| Tlačítko | Funkce |
|---|---|
| Navigace | Přechod nahoru a dolů na webové stránce |
| Potvrdit | Výběr položky |
| <**Zpět**> | Návrat na předchozí stránku |
| <**Volby**> | Otevření seznamu možností prohlížeče |

## Uložení oblíbených webových stránek

1. V režimu Menu vyberte **Internet** → <**Volby**> → **Záložky**.
2. Stiskněte <**Přidat**> nebo <**Volby**> → **Přidat záložku**.
3. Zadejte název stránky a webovou adresu (URL) a stiskněte tlačítko Potvrdit.

# Používání pokročilých funkcí

Naučte se provádět pokročilé operace a používat doplňkové funkce svého mobilního telefonu.

## Používání pokročilých funkcí pro volání

### Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Na displeji telefonu se zobrazují zmeškané hovory. Vytočení čísla zmeškaného hovoru:

1. Stiskněte <**Zobrazit**>.
2. Přejděte k číslu zmeškaného hovoru, které chcete vytočit.
3. Stisknutím [ ] vytočíte číslo.

### Volání na poslední volané číslo

1. V základním režimu stiskněte [ ].
2. Stisknutím Potvrdit zobrazíte podrobnosti hovoru a tlačítkem [ ] vytočíte číslo.

### Podržení hovoru nebo vyvolání podrženého hovoru

Stisknutím <**Držet**> nebo <**Načíst**> hovor podržíte nebo vyvoláte.

## Vytočení druhého hovoru

Pokud vaše síť podporuje tuto funkci, můžete během hovoru vytočit další číslo:

1. Stisknutím <**Držet**> podržíte první hovor.
2. Zadejte druhé číslo a stiskněte [ ].
3. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

## Příjem druhého hovoru

Pokud síť podporuje tuto funkci, můžete přijmout druhý příchozí hovor:

1. Druhý hovor přijmete stisknutím [ ].
   První hovor bude automaticky podržen.
2. Stisknutím <**Přepnout**> můžete mezi hovory přepínat.

## Konferenční hovor

1. Zavolejte první osobě, kterou chcete přidat do konferenčního hovoru.
2. Zatímco budete spojeni s první osobou, zavolejte druhé osobě.
   První hovor bude automaticky podržen.
3. Po spojení s druhou osobou stiskněte <**Volby**> → **Připojit**.

## Volání na mezinárodní číslo

1. V základním režimu zadáte znak + stisknutím a podržením [**0**].
2. Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), a pak stiskněte [ ].

## Volání kontaktu z telefonního seznamu

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
2. Přejděte k číslu, na které chcete volat, a vytočte jej stisknutím [ ].

## Odmítnutí hovoru

Chcete-li odmítnout příchozí hovor, stiskněte [ ]. Volající uslyší obsazený tón.

Chcete-li automaticky odmítat volání z určitých čísel, použijte automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Všechny hovory** → **Automaticky odmítnout**.
2. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
3. Vyberte **Seznam odmítnutí**.
4. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit**.
5. Zadejte číslo, které chcete odmítat.
6. Stiskněte <**Ulož.**>.
7. Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 4-6.
8. Stiskněte <**Volby**> → **Uložit**.

# Používání pokročilých funkcí kontaktů

## Vytvoření vizitky

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **<Volby>** → **Nastavení** → **Moje vizitka**.
2. Zadejte své osobní údaje a stiskněte tlačítko Potvrdit.

## Vytvoření skupiny kontaktů

1. V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny**.
2. Stiskněte **<Volby>** → **Vytvořit skupinu**.
3. Zadejte jméno skupiny a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Chcete-li nastavit vyzváněcí tón skupiny, stiskněte **<Volby>** → **Vyzváněcí tón skupiny** → tlačítka Potvrdit.
5. Vyberte kategorii vyzvánění → vyzvánění.
6. Stiskněte **<Přid.>**.

# Používání pokročilých funkcí pro zasílání zpráv

## Vytvoření textové šablony

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Moje složky** → **Šablony**.
2. Otevřete okno nové šablony stisknutím **<Vytvořit>**.
3. Zadejte text a uložte šablonu stisknutím tlačítka Potvrdit.

### Vložení textové šablony do nové zprávy

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Vytvořit zprávu**.
2. V poli pro zadávání textu stiskněte <**Volby**> → **Přidat text** → **Šablona** → šablona.

# Používání pokročilých funkcí fotoaparátu

### Využívání možností fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

| Možnost | Funkce |
|---|---|
| Režim | Přepnutí na videokameru |
| Rozlišení | Změna rozlišení |
| Vyvážení bílé | Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky |
| Efekty | Použití speciálního efektu |
| Noční režim | Nastavení použití nočního režimu |

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**>. Zobrazí se následující možnosti:

| Možnost | Funkce |
|---|---|
| Režim | Přepnutí na fotoaparát |
| Režim nahrávání | Změna režimu nahrávání |

| Možnost | Funkce |
|---|---|
| Vyvážení bílé | Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky |
| Efekty | Použití speciálního efektu |

## Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

| Možnost | Funkce |
|---|---|
| Kvalita | Nastavení úrovně kvality vašich fotografií |
| Kontrola | Nastavení pro zobrazení pořízeného snímku |
| Zvuk spouště | Nastavení zvuku spouště při pořízení fotografie |
| Úložiště | Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií |
| Informace o zkratkách | Přehled klávesových zkratek |

Před pořízením videa stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**. Zobrazí se následující možnosti:

| Možnost | Funkce |
|---|---|
| Kvalita | Nastavení úrovně kvality vašich videí |
| Úložiště | Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí |
| Informace o zkratkách | Přehled klávesových zkratek |

# Používání pokročilých hudebních funkcí

## Kopírování hudebních souborů přes aplikaci Samsung Kies

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Samsung Kies** nebo **Velkokapacitní paměť**.
2. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.
3. Spusťte aplikaci Samsung Kies a zkopírujte soubory z počítače do telefonu.

   Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

Abyste mohli přenášet data z počítače do telefonu, je třeba mít nainstalovaný Windows XP Service Pack 2.

## Kopírování hudebních souborů na paměťovou kartu

1. Vložte paměťovou kartu.
2. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Připojení k počítači** → **Velkokapacitní paměť**.
3. Připojte telefon pomocí multifunkčního konektoru a volitelného datového kabelu k počítači.

   Po připojení se v počítači zobrazí okno.
4. Otevřete složku a zobrazte soubory.
5. Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.

## Vytvoření seznamu skladeb

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Vyberte **Knihovna** → **Seznamy skladeb** a stiskněte <**Vytvořit**> nebo <**Volby**> → **Vytvořit seznam skladeb**.
3. Zadejte název pro nový seznam skladeb a stiskněte tlačítko Potvrdit.
4. Vyberte nový seznam skladeb.
5. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat** → **Skladby**.
6. Vyberte soubory, které chcete zařadit, a stiskněte <**Přidat**>.

## Úprava nastavení hudebního přehrávače

1. V režimu Menu vyberte **Hudba**.
2. Stiskněte **Nastavení**.
3. Upravte a přizpůsobte si nastavení hudebního přehrávače.
4. Stiskněte <**Uložit**>.

## Záznam skladeb z FM rádia

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Zapněte FM rádio stisknutím tlačítka Potvrdit.
3. Vyberte požadovanou rádiovou stanici.
4. Stisknutím <**Volby**> → **Nahrát** zahájíte nahrávání.
5. Až skončíte, stiskněte <**Stop**>.

## Sestavení seznamu oblíbených stanic

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **FM rádio**.
2. Vyberte stanici rádia, kterou chcete přidat do seznamu oblíbených stanic.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Přidat do** → **Oblíbené**.
4. Vyberte prázdné umístění, kam chcete stanici uložit.

Vaše oblíbené stanice můžete vybírat stisknutím čísla umístění z obrazovky FM rádia.

# Používání nástrojů a aplikací

Naučte se pracovat s nástroji a doplňkovými aplikacemi ve svém mobilním telefonu.

## Používání bezdrátové funkce Bluetooth

### Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Nastavení**.
3. Přejděte doleva nebo doprava na **Zapnout**.
4. Abyste umožnili ostatním zařízením nalezení telefonu, přejděte dolů, vyberte **Viditelnost telefonu** a zvolte **Vždy zapnuto**.
5. Stiskněte <**Ulož.**>.

### Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Bluetooth**.
2. Stiskněte **Hled.**
3. Vyberte zařízení.

4. Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má, a stiskněte <**OK**>.

   Když majitel druhého zařízení zadá stejný kód nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno.

V závislosti na zařízení nemusí být zadání kódu PIN nutné.

## Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1. Z jedné z aplikací telefonu vyberte soubor nebo položku, kterou chcete odeslat.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Odeslat přes** nebo **Odeslat vizitku přes** → **Bluetooth** (při odesílání kontaktních údajů určete, které údaje chcete odeslat).

## Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

1. Zadejte kód PIN pro Bluetooth a stiskněte <**OK**> (je-li to nutné).
2. Stiskem <**Ano**> potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

# Aktivace a odeslání zprávy SOS

V nouzové situaci můžete odeslat zprávy SOS rodině nebo přátelům.

## Aktivace zprávy SOS

1. V režimu Menu vyberte **Zpráva** → **Nastavení** → **Zprávy SOS** → **Možnosti odesílání**.
2. Zapněte zprávu SOS stisknutím tlačítka Potvrdit.
3. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím tlačítka Potvrdit.
4. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Volby**> → **Hledat**.
5. Vyberte kontakt.
6. Vyberte číslo (je-li to nutné).
7. Po dokončení uložte příjemce stisknutím tlačítka Potvrdit.
8. Přejděte dolů a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.
9. Stiskněte <**Zpět**> → <**Ano**>.

## Odeslání zprávy SOS

1. Se zavřeným telefonem lze odeslat zprávu SOS na předvolená čísla, pokud čtyřikrát stisknete tlačítko hlasitost.

   Telefon se přepne do režimu SOS a odešle přednastavenou zprávu SOS.
2. Režim SOS můžete ukončit stisknutím [ ].

# Aktivace mobilního stopaře

Pokud někdo do vašeho telefonu vloží novou SIM kartu, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo dvěma příjemcům, abyste měli možnost telefon najít a získat jej zpět. Aktivace mobilního stopaře:

1. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zabezpečení** → **Mobilní stopař**.
2. Zadejte heslo a stiskněte <**OK**>.

Při prvním spuštění **Mobilní stopař** budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

3. Stisknutím tlačítka Povrdit aktivujete funkci mobilního stopaře.
4. Přejděte dolů a otevřete seznam příjemců stisknutím tlačítka Potvrdit.
5. Otevřete seznam kontaktů stisknutím <**Volby**> → **Kontakty**.
6. Vyberte kontakt.
7. Vyberte číslo (je-li to nutné).
8. Po skončení stiskněte <**Vybr.**>.
9. Stisknutím tlačítka Potvrdit příjemce uložíte.
10. Přejděte dolů a zadejte jméno odesílatele.
11. Stiskněte tlačítko Potvrdit → <**Přij.**>.

# Falešná volání

Když se budete chtít dostat ze schůzky nebo nechtěné konverzace, můžete nasimulovat příchozí hovor.

### Aktivace funkce falešné volání

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Falešný hovor** → **Klávesová zkratka falešného hovoru** → **Zapnout**.

### Uskutečnění falešného hovoru

Stiskněte a podržte tlačítko hlasitost směrem dolů.

# Nahrávání a přehrávání hlasových poznámek

### Záznam zvukové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Diktafon**.
2. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte nahrávání.
3. Namluvte poznámku do mikrofonu.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.

### Přehrání zvukové poznámky

1. Na obrazovce diktafonu stiskněte <**Volby**> → **Přejít do složky Zvuky**.
2. Vyberte soubor.

# Používání Java her a aplikací

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Hry a další**.
2. Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.

Dostupné hry se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti. Ovládání her a možnosti se mohou lišit.

# Vytvoření světových hodin

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Světový čas**.
2. Stiskněte **Přidat**.
3. Vyberte časové pásmo přechodem doleva nebo doprava a stiskněte <**Přid.**>.
4. Chcete-li přidat další hodiny, opakujte kroky 2 a 3.

# Nastavení a používání budíku

Naučte se nastavit a ovládat upozornění na důležité události.

## Nastavení nového budíku

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Budík**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**> nebo <**Volby**> → **Vytvořit upozornění**.
3. Nastavte podrobnosti budíku.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

### Vypnutí budíku

Když zvoní budík:

- Stisknutím <**Potv.**> nebo tlačítka Potvrdit budík zastavíte.
- Stisknutím <**Odlož.**> můžete budík ztišit na dobu posunutí.

### Deaktivace budíku

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Budík**.
2. Vyberte budík, který chcete deaktivovat.
3. Stiskněte <**Volby**> → **Deaktivovat upozornění**.

## Používání kalkulačky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalkulačka**.
2. Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.

## Převod měn nebo jednotek

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Převodník** → typ převodu.
2. Zadejte měny nebo jednotky do příslušných polí.

## Nastavení časovače

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Časovač**.
2. Zadejte čas, který chcete odpočítat.
3. Stisknutím tlačítka Potvrdit zahájíte odpočítávání.
4. Po dokončení odpočítávání časovače můžete zastavit upozornění stisknutím tlačítka Potvrdit.

## Používání stopek

1. V režimu Menu vyberte **Aplikace** → **Stopky**.
2. Stiskem <**Spustit**> spustíte stopky.
3. Stiskem <**Rozdělit**> zaznamenáte mezičasy.
4. Až budete chtít skončit, stiskněte <**Stop**>.
5. Stiskem <**Vynul**> vymažete zaznamenané časy.

## Vytvoření textové poznámky

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Poznámka**.
2. Stiskněte <**Vytvořit**>.
3. Zadejte text poznámky a stiskněte tlačítko Potvrdit.

# Správa kalendáře

## Změna zobrazení kalendáře

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Týdenní zobrazení** nebo **Zobrazit podle měsíce**.

## Vytvoření události

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Stiskněte <**Volby**> → **Vytvořit** → typ události.
3. Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
4. Stiskněte <**Ulož.**>.

## Zobrazení událostí

1. V režimu Menu vyberte **Organizér** → **Kalendář**.
2. Vyberte datum v kalendáři.
3. Vybráním události zobrazíte její podrobnosti.

# Řešení problémů

## Po zapnutí telefonu nebo při jeho používání budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

| Kód | Zkuste problém vyřešit takto: |
|---|---|
| Heslo | Když je aktivní funkce zámek telefonu, musíte zadat heslo, které jste pro telefon nastavili. |
| PIN | Při prvním použití telefonu, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu **Zámek PIN**. |
| PUK | Karta SIM je zablokována – obvykle kvůli několikanásobnému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb. |
| PIN2 | Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný se SIM kartou. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb. |

## Na telefonu se zobrazí „Služba není dostupná“ nebo „Chyba sítě“

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

## Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

## Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko volání.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

## Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

## Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu telefonu.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

### Při volání z části kontakty se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

### Telefon vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli telefon dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

### Baterie se nenabíjí správně nebo se telefon vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

### Telefon je horký na dotek

Při používání energeticky náročných aplikací nebo dlouhodobém používání aplikací může být telefon horký na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon telefonu.

## Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní telefon Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Restartujte telefon. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním telefonu Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné rádiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava telefonu. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Při otevírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním telefonu Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v telefonu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů z telefonu.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda telefon podporuje typ souboru.

## Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v telefonu aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se telefon a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

## Po propojení telefonu s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní s telefonem.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

# Informace k bezpečnosti a používání

V zájmu bezpečného používání telefonu se řiďte příslušnými pokyny o jeho používání.

## Bezpečnostní upozornění

### Uchovávejte telefon mimo dosah malých dětí a domácích zvířat

Uchovávejte telefon a veškeré příslušenství mimo dosah malých dětí a zvířat. Při spolknutí malých dílů může dojít k udušení nebo vážnému zranění.

## Při použití sluchátek chraňte sluch a uši

- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení se hlasitým zvukům při chůzi může rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.
- Nepoužívejte sluchátka při jízdě nebo řízení. Mohly by rozptýlit vaši pozornost a způsobit nehodu nebo mohou být v závislosti na vaší oblasti nezákonná.

## Instalujte mobilní telefony a vybavení opatrně

Zajistěte, aby byly mobilní telefony a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny. Neumísťujte telefon ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

## Opatrně manipulujte s nabíječkami a bateriemi, pozor při likvidaci

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš telefon. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození telefonu.
- Nevhazujte baterie ani telefon do ohně. Při likvidaci baterií nebo telefonu se řiďte všemi místními předpisy.
- Nepokládejte baterie ani telefon na topná zařízení (například mikrovlnná trouba, kamna či radiátor) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

## Zabraňte rušení kardiostimulátorů

Mobilní telefon udržujte minimálně 15 cm (6 palců) od kardiostimulátoru, aby nedošlo ke vzájemnému rušení. Toto je doporučení výrobců a nezávislé výzkumné skupiny, Wireless Technology Research. Máte-li důvod se domnívat, že váš telefon ruší kardiostimulátor nebo jiné lékařské zařízení, okamžitě telefon vypněte a obraťte se na výrobce kardiostimulátoru nebo lékařského zařízení.

## Vypínejte telefon ve výbušném prostředí

Nepoužívejte telefon u benzínového čerpadla ani v blízkosti paliv či chemikálií. Vypněte telefon pokaždé, když vás k tomu vyzývá varovný symbol nebo pokyny. Telefon by mohl způsobit výbuch nebo požár v prostoru, ve kterém se skladuje palivo nebo chemikálie, v překladištích nebo oblastech, kde se provádějí odstřelové práce. Neukládejte ani nepřevážejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako telefon, jeho díly či příslušenství.

### Omezení nebezpečí zranění způsobeného opakujícím se pohybem

Při posílání textových zpráv a hraní her v telefonu držte telefon uvolněně, tiskněte tlačítka lehce, používejte speciální funkce, které snižují počet nutných stisknutí tlačítek (například šablony a prediktivní zadávání textu) a často odpočívejte.

### Nepoužívejte telefon s prasklým displejem

O prasklé sklíčko displeje byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Přineste telefon do autorizovaného servisu Samsung a nechte sklíčko vyměnit. Poškození způsobené nesprávným zacházením může být důvodem pro zrušení záruky výrobce.

## Bezpečnostní opatření

### Vždy řiďte bezpečně

Nepoužívejte telefon při řízení a dodržujte veškeré předpisy, které omezují používání mobilního telefonu během řízení. Je-li to možné, používejte handsfree.

### Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy

Řiďte se předpisy, které omezují používání mobilního telefonu v určitých oblastech.

## Používejte pouze příslušenství schválené společností Samsung

Při používání nekompatibilního příslušenství může dojít k poškození telefonu nebo k zranění.

## Vypněte telefon v blízkosti zdravotnických přístrojů

Telefon může rušit lékařské přístroje v nemocnicích a zdravotnických zařízeních. Dodržujte veškeré předpisy, upozornění a pokyny lékařského personálu.

## Na palubě letadla vypněte telefon nebo jeho bezdrátové funkce

Telefon může rušit přístroje letadla. Dodržujte veškeré předpisy letecké společnosti a na výzvu jejích zaměstnanců vypněte telefon nebo aktivujte režim, ve kterém jsou vypnuty bezdrátové funkce.

## Chraňte baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte baterie velice nízkým ani velice vysokým teplotám (pod 0 °C/32 °F nebo nad 45 °C/113 °F).
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci telefonu, snížit kapacitu a životnost telefonu a baterií.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Jinak by mohlo dojít k propojení kladného a záporného terminálu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

## Manipulujte s telefonem opatrně a rozumně

- Nerozebírejte telefon, hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Chraňte telefon před vodou – tekutiny mohou způsobit vážná poškození a změní barvu značky indukující poškození vodou uvnitř telefonu. Nemanipulujte s telefonem mokrýma rukama. Dojdeli k poškození telefonu vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.
- Nepoužívejte a neskladujte telefon v prašném, znečištěném prostředí, abyste zabránili poškození pohyblivých částí.
- Telefon je komplexní elektronický přístroj – chraňte jej před nárazy a manipulujte s ním opatrně, abyste zabránili vážnému poškození.
- Nenanášejte na telefon barvu, protože barva může zablokovat pohyblivé díly a zabránit správné funkčnosti.
- Nepoužívejte blesk fotoaparátu a světlo na telefonu v blízkosti očí dětí a zvířat.
- Při vystavení magnetickému poli může dojít k poškození telefonu a paměťové karty. Nepoužívejte pouzdra pro přenášení a příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte telefon před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

## Ochrana před rušením jiných elektronických přístrojů

Telefon vysílá signály na rádiové frekvenci (RF), které mohou rušit nestíněné nebo nedostatečně stíněné elektronické vybavení, například kardiostimulátory, naslouchadla, lékařské přístroje a další elektronické přístroje v domácnosti nebo vozidlech. Dojde-li k jakýmkoli problémům s rušením, obra˙te se na výrobce elektronického zařízení.

# Důležité informace k používání

## Používejte telefon v normální poloze

Nedotýkejte se interní antény telefonu.

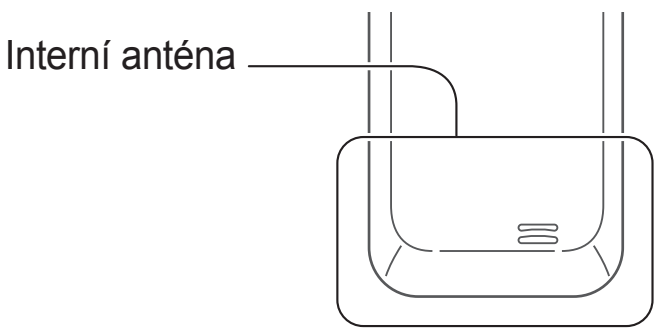

## Tento telefon může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude telefon opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození telefonu a bude zrušena platnost záruky.

## Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

## Manipulujte se SIM kartami nebo paměťovými kartami opatrně

- Nevyndávejte kartu, když telefon přenáší informace nebo k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty nebo telefonu.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a terminálů prsty ani kovovými předměty. Pokud je znečištěná, otřete kartu měkkým hadříkem.

## Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho telefonu možná tísňová volání. Před cestováním do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

## Informace o certifikaci SAR (specifická míra absorpce)

Váš telefon splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabraňují prodeji mobilních telefonů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2,0 watty na kilogram tělesné tkáně.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,426 wattu na kilogram. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože telefon vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici.

Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné telefon omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci. Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) ze strany tohoto telefonu. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách věnovaných mobilním telefonům Samsung.

## Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)

(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

## Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie obsahuje rtu˙, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

## Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU". SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG V ÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŤ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU,

ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

SAMSUNG ELECTRONICS

# Prohlášení o shodě

## Pro následující

Pro následující

Produkt : Mobilní telefon pro síť GSM s funkcí BT

Modely : GT-E2530

CE 0168

## Prohlášení a platné normy

Tímto prohlašujeme, že produkty výše jsou v souladu se základními požadavky směrnice R&TTE (1999/5/ES) použitím:

| | |
|---|---|
| Bezpečnost | EN 60950-1 : 2006 + A12 : 2011 |
| SAR | EN 50360 : 2001 / AC 2006<br>EN 62209-1 : 2006 |
| Elektromagnetická kompatibilita | EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011)<br>EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) |
| Rádio | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

a směrnice (2011/65/EU) týkající se omezení používání konkrétních nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.

Byl dodržen postup posouzení shody uváděný v článku 10 a podrobně uvedený v dodatku [IV] směrnice 1999/5/ES a do procesu byly zapojeny následující upozorněné úřady:

TÜV SÜD BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168

## Zástupci v EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

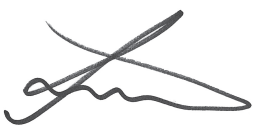

2012.12.17 Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(místo a datum vydání) (jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Obsah tohoto manuálu se může lišit od telefonu v závislosti na softwaru v telefonu nebo poskytovateli služeb.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-32915A
Czech. 02/2013. Rev. 1.1

www.samsung.com